SONY

4-566-482-**52**(1)

Sistema de Áudio Pessoal

Guia de início na rede Wi-Fi

Ouvir música através da sua rede Wi-Fi

SRS-X88

* 4 5 6 6 4 8 2 5 2 * (1)

Este manual explica como reproduzir música ligando esta unidade à sua rede Wi-Fi.

Uma rede Wi-Fi permite-lhe desfrutar facilmente de música armazenada em dispositivos sem fios em sua casa, como um computador ou um smartphone/iPhone. Para outros métodos de ligação ou audição, consulte o Guia de ajuda (indicado à direita).

Primeiro Ligue a unidade a uma tomada CA com o transformador de CA e o cabo de alimentação CA e, em seguida, coloque a antena na posição vertical.

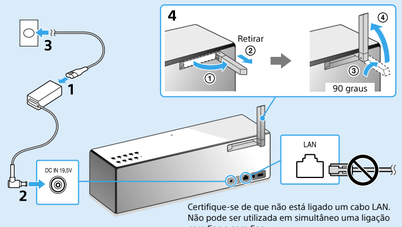

Certifique-se de que não está ligado um cabo LAN. Não pode ser utilizada em simultâneo uma ligação com fios e sem fios.

Escolha um método de ligação por Wi-Fi consoante o seu dispositivo e, em seguida vá a "1 Ligar a unidade à sua rede Wi-Fi" abaixo.

Xperia	Utilize um smartphone Android no qual esteja instalado o SongPal (aplicação gratuita) para configurar as definições de Wi-Fi da unidade.
iPhone	Utilize um iPhone/iPad/iPod touch no qual esteja instalado o SongPal (aplicação gratuita) para configurar as definições de Wi-Fi da unidade.
WPS	Utilize um router sem fios com um botão WPS (AOSS) para configurar as definições de Wi-Fi da unidade apenas carregando no botão.
PC	Configure as definições de Wi-Fi utilizando o browser de um computador. Consulte o Manual de Instruções do documento separado, "Ouvir música através de uma rede Wi-Fi".

Escolha o dispositivo ou software para reproduzir música e, em seguida, vá a "2 Ouvir música com a unidade" no verso.

PC (Media Go)	Configure a música armazenada num computador para ser partilhada e ouvida utilizando o Media Go.
PC (iTunes)	
PC (Windows Media Player)	
Smartphone (aplicação SongPal)	Ouça música no seu smartphone/iPhone/iPad/iPod touch operando o SongPal.
Xperia (aplicação Music)	
iPhone/iPad/iPod touch	

Documentos fornecidos

Guia de início na rede Wi-Fi (este documento)
Explica como ouvir música armazenada no seu computador ou noutro dispositivo através da sua rede Wi-Fi.

Manual de Instruções (documento separado)
Explica informações de segurança importantes, método de ligação por BLUETOOTH, resolução de problemas, etc.

Guia de ajuda (documento web para computador/smartphone)
Explica detalhes sobre a unidade, a rede e o método de ligação por BLUETOOTH com vários dispositivos, método de reprodução de Áudio de Alta Resolução, etc.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/

1 Ligar a unidade à sua rede Wi-Fi

Xperia

Itens necessários: Smartphone Xperia™ ou outro Android, router sem fios

Utilize um smartphone Android, como por exemplo um Xperia, no qual esteja instalado o SongPal (aplicação gratuita) para configurar as definições de Wi-Fi da unidade.
Este método requer uma ligação por Wi-Fi do smartphone e uma ligação por BLUETOOTH entre o smartphone e a unidade. A informação de definições de Wi-Fi é enviada do smartphone para a unidade através de BLUETOOTH.

- Alguns routers sem fios têm múltiplos SSIDs. Ligue a unidade e o seu smartphone Android ao mesmo SSID.

1

Passos preliminares:

① Ligue o seu smartphone à sua rede Wi-Fi.

② Grave o SSID e a palavra-passe do router ao qual o seu smartphone está ligado, nos seguintes espaços.
Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu router.

SSID: .....

Palavra-passe: .....

③ Instale o SongPal no seu smartphone.

Pesquise por **SongPal** no Google Play™

2

Toque no botão I/⏻ (ligado/em espera) para ligar a unidade.

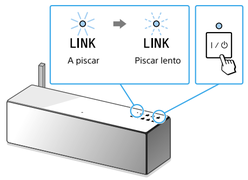

O indicador I/⏻ (ligado/em espera) acende-se a verde. Passe para o passo seguinte quando o indicador LINK começar a piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos). Em alguns casos, poderá demorar cerca de 4 ou 5 minutos a piscar lentamente.

3

Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre a unidade e o smartphone.

Se o seu smartphone não suportar a função NFC, consulte ❶ a ❹ à direita.

① Toque e inicie o [SongPal] no seu smartphone.
Siga as instruções no ecrã.

② Toque na marca N da unidade com o smartphone.

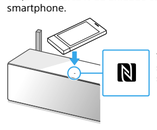

O emparelhamento está concluído em cerca de 1 minuto.

Smartphone não compatível com NFC

❶ Ligue a função de BLUETOOTH do smartphone.

❷ Toque e inicie o SongPal e, em seguida, [Open the Bluetooth setting screen].

Connect Device
Turn ON power of dev. you want to connect. Put it in pairing mode of Bluetooth. (Refer to audio dev. user manual for details.) Select the audio dev. to be operated from the following Bluetooth setting screen.
Open the Bluetooth setting screen.

❸ Toque uma vez no botão ᛒ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING da unidade.



O indicador ᛒ (BLUETOOTH) começa a piscar rapidamente.*1

❹ Toque em [**SRS-X88**] no seu smartphone.

*1 A primeira vez que toca no botão ᛒ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING após a aquisição desta unidade, o indicador ᛒ (BLUETOOTH) pisca rapidamente. Para emparelhar com outro dispositivo, toque sem soltar no botão ᛒ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING até ser emitido um sinal sonoro.

4

Verifique se o indicador ᛒ (BLUETOOTH) está aceso.

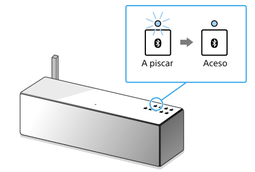

Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador ᛒ (BLUETOOTH) para de piscar e permanece aceso.

5

Configure as definições de Wi-Fi seguindo as instruções no SongPal.

Se for necessária a introdução de uma palavra-passe no visor, selecione o SSID e introduza a palavra-passe gravada no passo 1 - ②.

É apresentado o ecrã à direita.

6

Certifique-se de que o indicador LINK se acende a cor de laranja.

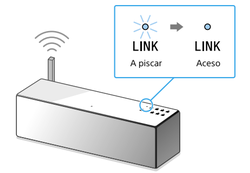

Quando o indicador permanecer aceso, a ligação por Wi-Fi é estabelecida. Consoante o ambiente, poderá demorar mais de 1 minuto.

Quando a ligação Wi-Fi falhar, o indicador LINK pisca a vermelho. Neste caso, repita o procedimento a partir do passo 2.

Consulte o verso para reproduzir

iPhone

Itens necessários: iPhone/iPad/iPod touch, router sem fios

Utilize um iPhone no qual esteja instalado o SongPal (aplicação gratuita) para configurar as definições de Wi-Fi da unidade.
Este método requer uma ligação por Wi-Fi do iPhone e uma ligação por BLUETOOTH entre o iPhone e a unidade. A informação de definições de Wi-Fi é enviada do iPhone para a unidade através de BLUETOOTH.

- Alguns routers sem fios têm múltiplos SSIDs. Ligue a unidade e o seu iPhone ao mesmo SSID.

1

Passos preliminares:

① Confirme se o seu iPhone está ligado à sua rede Wi-Fi.

② Instale o SongPal no seu iPhone.

Pesquise por **SongPal** na App Store

2

Toque no botão I/⏻ (ligado/em espera) para ligar a unidade.

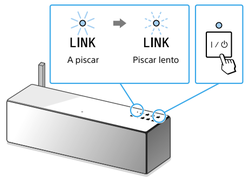

O indicador I/⏻ (ligado/em espera) acende-se a verde. Passe para o passo seguinte quando o indicador LINK começar a piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos). Em alguns casos, poderá demorar cerca de 4 ou 5 minutos a piscar lentamente.

3

Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre a unidade e o iPhone.

① Toque uma vez no botão ᛒ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING da unidade.



O indicador ᛒ (BLUETOOTH) começa a piscar a rapidamente.*2

② Pesquise a unidade no iPhone.

Toque em [Definições/Configurações] ➞ [Bluetooth].

Ligue o BLUETOOTH.

Toque em [**SRS-X88**].

*2 A primeira vez que toca no botão ᛒ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING após a aquisição desta unidade, o indicador ᛒ (BLUETOOTH) pisca rapidamente. Para emparelhar com outro dispositivo, toque sem soltar no botão ᛒ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING até ser emitido um sinal sonoro.

4

Verifique se o indicador ᛒ (BLUETOOTH) está aceso.

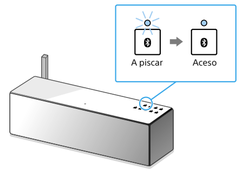

Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador ᛒ (BLUETOOTH) para de piscar e permanece aceso.

5

Configure as definições de Wi-Fi seguindo as instruções no SongPal.

① Toque e inicie o [SongPal] no seu iPhone.
Siga as instruções no ecrã.

② Quando é apresentado o ecrã à direita, toque em [OK].

Set the following Wi-Fi access point in the operation device.
SSID (2.4GHz)
The feature cannot be activated if the Wi-Fi encryption scheme of "P2P" is used. To configure the network setup, please refer to the Operating Manual of the Audio Products.
Do not display again.
Cancel
OK

③ Se for apresentado [Share Wi-Fi settings?], toque em [Allow].

É apresentado o ecrã à direita.

6

Certifique-se de que o indicador LINK se acende a cor de laranja.

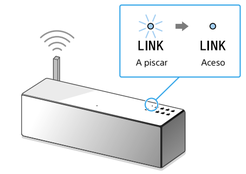

Quando o indicador permanecer aceso, a ligação por Wi-Fi é estabelecida. Consoante o ambiente, poderá demorar mais de 1 minuto.

Quando a ligação Wi-Fi falhar, o indicador LINK pisca a vermelho. Neste caso, repita o procedimento a partir do passo 2.

Consulte o verso para reproduzir

WPS

Item necessário: Router sem fios com botão WPS (AOSS)

Configure as definições de Wi-Fi da unidade carregando em cada botão WPS (AOSS) no router sem fios e na unidade.

- Para verificar se o seu router sem fios é compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consulte o Manual de Instruções do seu router.

1

Aproxime a unidade do router sem fios.

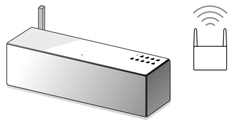

2

Toque no botão I/⏻ (ligado/em espera) para ligar a unidade.

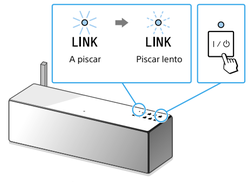

O indicador I/⏻ (ligado/em espera) acende-se a verde. Passe para o passo seguinte quando o indicador LINK começar a piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos). Em alguns casos, poderá demorar cerca de 4 ou 5 minutos a piscar lentamente.

3

Carregue sem soltar no botão WPS da unidade até ser emitido um sinal sonoro (cerca de 2 segundos).

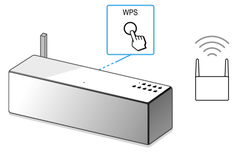

O botão WPS encontra-se na parte traseira da unidade.

4

Num espaço de 90 segundos, carregue no botão WPS*3 do router.

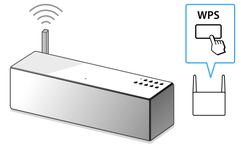

Consoante o router sem fios, carregue sem soltar no botão WPS durante alguns segundos. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu router.

*3 O botão WPS poderá chamar-se "botão AOSS" consoante o router sem fios.

5

Certifique-se de que o indicador LINK se acende a cor de laranja.

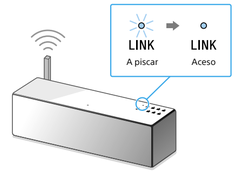

Quando o indicador permanecer aceso, a ligação por Wi-Fi é estabelecida. Consoante o ambiente, poderá demorar mais de 1 minuto.

Quando a ligação Wi-Fi falhar, o indicador LINK pisca a vermelho. Neste caso, repita o procedimento a partir do passo 2.

Consulte o verso para reproduzir

Se a ligação por Wi-Fi falhar

Pode utilizar o browser de um computador para configurar as definições de Wi-Fi da unidade. Ligue a unidade ao seu computador utilizando um cabo de rede (LAN) disponível comercialmente.



Para mais informações, consulte o Manual de Instruções, "Ouvir música através de uma rede Wi-Fi".

Continuação: "2 Ouvir música com a unidade" no verso

2 Ouvir música com a unidade

Poderão ser cobradas taxas de comunicação por descarregar a aplicação ou navegar pelo Guia de ajuda. O design e a visualização da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
©2015 Sony Corporation Printed in China

Música armazenada no seu computador

PC (Media Go)

Item necessário: computador com Media Go instalado

Pode ouvir música armazenada no seu computador com a unidade, utilizando o software Media Go.

- Aceda previamente ao seguinte URL e instale ou atualize para a versão mais recente do Media Go (software gratuito) no seu computador.
  Para clientes na Europa:
  http://www.sony.eu/support
  Para clientes nos EUA:
  http://esupport.sony.com/US
  Para clientes no Canadá:
  http://esupport.sony.com/CA/
  Para clientes em outros países/regiões:
  http://www.sony-asia.com/section/support

1 Ligue a unidade e o computador na sua rede Wi-Fi.

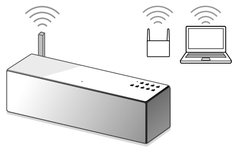

Ligue a unidade e o computador ao mesmo SSID do seu router.
Consulte o verso para ligar a unidade à sua rede Wi-Fi e certifique-se de que o indicador LINK na unidade acenda a cor de laranja.

2 Toque no botão NETWORK da unidade.

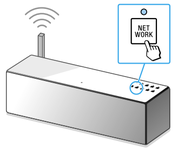

O indicador NETWORK acende-se a branco e a unidade muda para o modo NETWORK.

3 Prepare o Media Go.

① Inicie o [Media Go] no seu computador.
② Selecione [Preferences...] no menu [Tools].

Preferences

4 Defina o Media Go no seu computador como servidor.

① Selecione [Media Sharing] e, em seguida, marque [Library name].
[Library name] pode ser alterado para um nome aleatório.

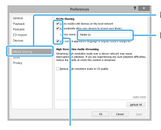

Certifique-se de que há uma marca de verificação em todos os três itens de [Media Sharing].

② Após confirmar o ecrã, selecione [OK].

5 Reproduza música utilizando o Media Go no seu computador.

① Selecione (Throw) na parte inferior da janela do Media Go.

② Selecione [SRS-X88] no menu Throw do Media Go.

③ Selecione uma música para reproduzir e ajuste o volume.

A música é reproduzida.

PC (iTunes)

Item necessário: computador com iTunes instalado

Pode ouvir música do iTunes no seu computador com a unidade, utilizando AirPlay.

- Atualize antecipadamente o iTunes para a versão mais recente.

1 Ligue a unidade e o computador na sua rede Wi-Fi.

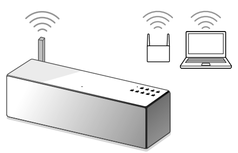

Ligue a unidade e o computador ao mesmo SSID do seu router.
Consulte o verso para ligar a unidade à sua rede Wi-Fi e certifique-se de que o indicador LINK na unidade acenda a cor de laranja.

2 Reproduza música operando o iTunes no seu computador.

① Inicie o iTunes no seu computador.
② Selecione (AirPlay) na janela do iTunes.

③ Selecione [SRS-X88] no menu AirPlay do iTunes.

④ Selecione uma música para reproduzir e ajuste o volume.

A música é reproduzida.

PC (Windows Media Player)

Pode ouvir música utilizando o Windows Media Player no computador com a unidade.

- Consulte o Guia de ajuda para mais informações.
  http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



Música armazenada no seu smartphone/iPhone

Smartphone (aplicação SongPal)

Item necessário: smartphone/iPhone/iPad/iPod touch com SongPal instalado

Pode ouvir música armazenada no seu smartphone/iPhone com SongPal (aplicação gratuita).

- Para mais informações sobre o SongPal, consulte o Manual de Instruções, "Acerca do SongPal".

1 Ligue a unidade e o smartphone/iPhone na sua rede Wi-Fi.

Ligue a unidade e o smartphone/iPhone ao mesmo SSID do seu router.
Consulte o verso para ligar a unidade à sua rede Wi-Fi e certifique-se de que o indicador LINK na unidade acenda a cor de laranja.

2 Defina a unidade no SongPal.

① Instale o SongPal no seu smartphone/iPhone.
Se o SongPal já estiver instalado, salte este procedimento e vá para ②.

Pesquise o SongPal em Google Play ou na App Store.

② Toque e inicie o [SongPal].
Siga as instruções no ecrã.
③ Quando é apresentado o ecrã à direita, toque em [SRS-X88].

3 Reproduza música no seu smartphone/iPhone operando o SongPal.

① Toque no seu smartphone/iPhone.

② Selecione uma música para reproduzir e ajuste o volume.

A música é reproduzida.

Xperia (aplicação Music)

Item necessário: Xperia compatível com a aplicação Music

Pode ouvir música armazenada no seu Xperia utilizando a aplicação Music.

- Esta função está disponível quando tiver um Xperia com a aplicação Music (ou WALKMAN®) pré-instalada.
- Atualize antecipadamente o SO Android do seu Xperia para a versão mais recente.
- O seu Xperia poderá ter de desativar [Op. seleção autom. sem fios] em [Definições Throw]. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Xperia.

1 Ligue a unidade e o Xperia na sua rede Wi-Fi.

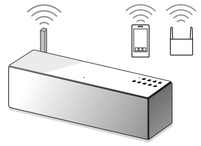

Ligue a unidade e o Xperia ao mesmo SSID do seu router.
Consulte o verso para ligar a unidade à sua rede Wi-Fi e certifique-se de que o indicador LINK na unidade acenda a cor de laranja.

2 Reproduza música no seu Xperia utilizando a aplicação Music.

① Toque e inicie ([Music]) no seu Xperia.

② Toque em e depois em [SRS-X88].

③ Reproduza música e ajuste o volume.

A música é reproduzida.

iPhone/iPad/iPod touch

Item necessário: iPhone/iPad/iPod touch

Pode ouvir música armazenada num iPhone/iPad/iPod touch através de AirPlay.

- Atualize antecipadamente o iPhone/iPad/iPod touch para a versão mais recente.
- As ilustrações do ecrã são exemplos utilizando o iOS 8.

1 Ligue a unidade e o iPhone/iPad/iPod touch à sua rede Wi-Fi.

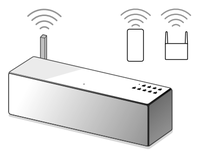

Ligue a unidade e o iPhone/iPad/iPod touch ao mesmo SSID do seu router.
Consulte o verso para ligar a unidade à sua rede Wi-Fi e certifique-se de que o indicador LINK na unidade acenda a cor de laranja.

2 Reproduza música operando o iPhone/iPad/iPod touch.

① Deslize o ecrã para apresentar o Centro de controlo.

② Toque em (AirPlay).

③ Toque em [SRS-X88].

④ Reproduza música e ajuste o volume.

A música é reproduzida.

SongPal Link:

Desfrute de música em qualquer divisão através de Wi-Fi.
Pode ouvir a sua música preferida armazenada nos seus computadores ou telemóveis e música de serviços de transmissão, em diferentes divisões com a maior qualidade de som.

Utilize a aplicação SongPal instalada no seu smartphone/iPhone para controlar a função.
Se utilizar vários dispositivos que sejam compatíveis com a função SongPal Link, todos os dispositivos devem estar ligados à mesma rede Wi-Fi. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda listado à direita ou o Guia de início na rede Wi-Fi fornecido com cada dispositivo.

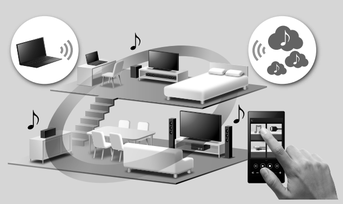

Para mais informações sobre a unidade, consulte outros documentos

Manual de Instruções (documento separado)

- Informações de segurança
- Peças e controlos
- Ligação à rede Wi-Fi utilizando um computador
- Método de ligação/reprodução com BLUETOOTH, USB ou outros dispositivos
- Sobre a função NFC
- Resolução de problemas
- Especificações,
  etc.

Guia de ajuda (documento web para computador/smartphone)

- Detalhes de ligação de rede Wi-Fi
- Ligação com a aplicação SongPal
- Método de reprodução e ligação de rede com cada SO/dispositivo
- Método de reprodução e ligação por BLUETOOTH com vários dispositivos
- Como reproduzir ficheiros do formato Áudio de Alta Resolução
- Atualização de software,
  etc.

URL do Guia de ajuda:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/